


Schaltplan XT 600 E

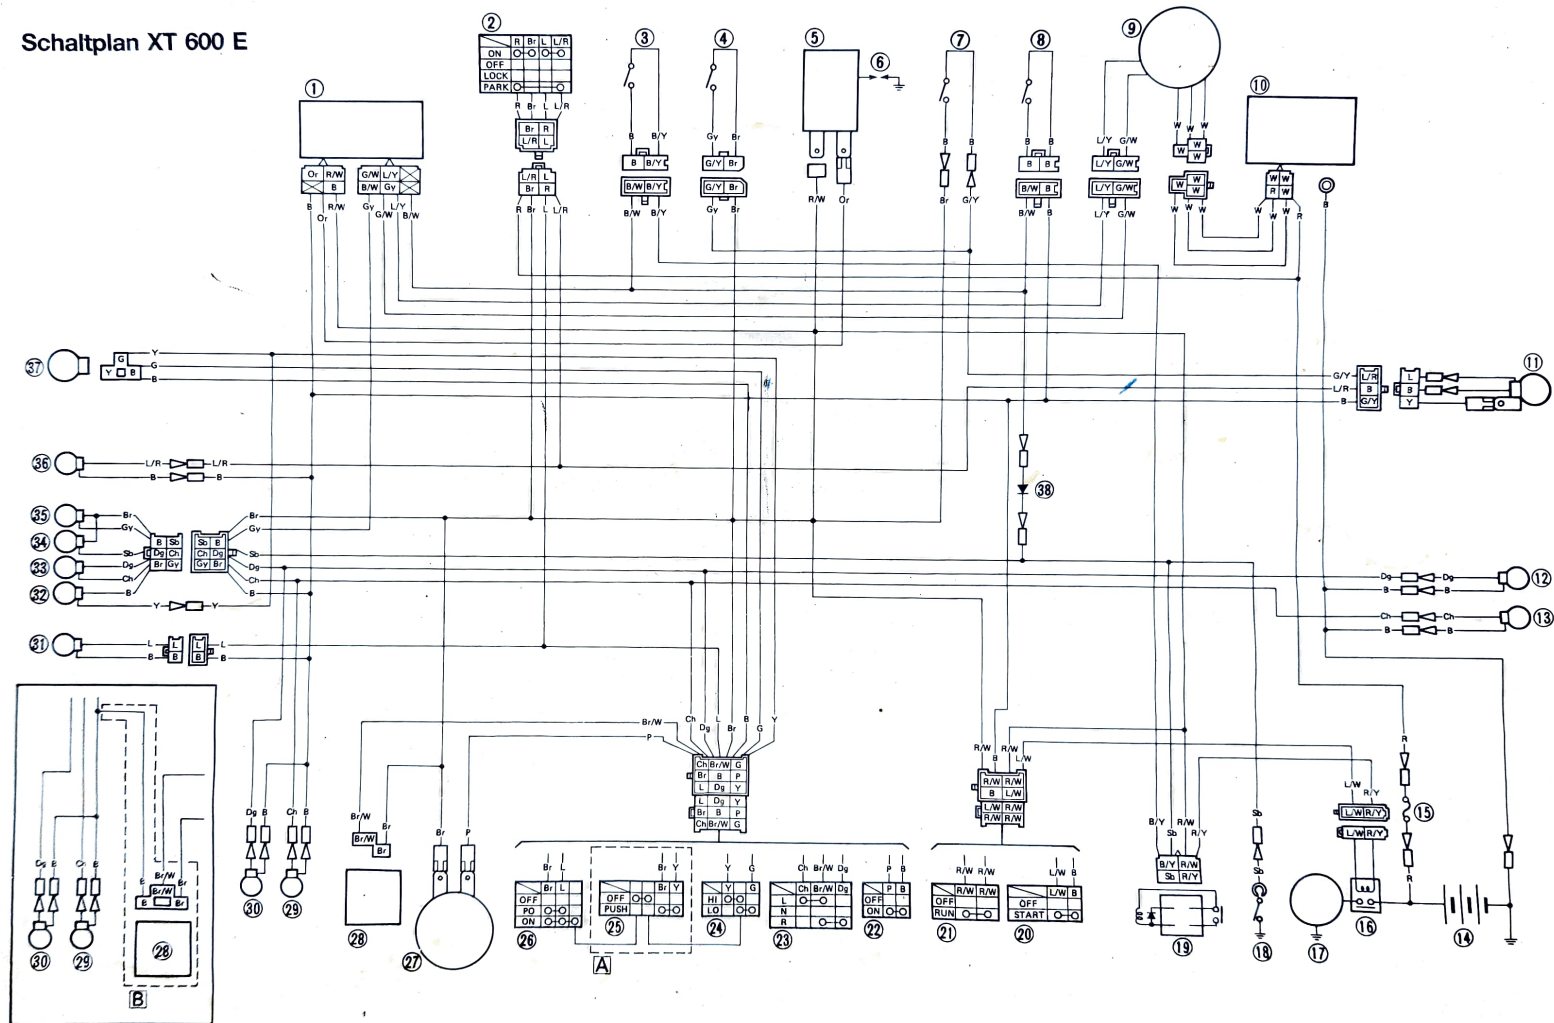

Schaltplan XT 600 E

Legende zum Schaltplan:

- 1 Zündeinheit
- 2 Hauptschalter
- 3 Kupplungsschalter
- 4 Vorderrad-Bremslichtschalter
- 5 Zündspule
- 6 Zündkerze
- 7 Hinterrad-Bremsschalter
- 8 Seitenständerschalter
- 9 Wechselstrom-Magnetzündler
- 10 Gleichrichter/Spannungsregler
- 11 Schluss-Bremsleuchte
- 12 Blinklicht (rechts hinten)
- 13 Blinklicht (links hinten)
- 14 Batterie
- 15 Sicherung
- 16 Relaischalter
- 17 Anlasserrelais
- 18 Leerlaufschalter
- 19 Ausschaltschalter des Starter-Schaltkreises
- 20 Anlasserschalter «START»
- 21 Motorstoppschalter «ENGINE STOP»
- 22 Signalhornschalter «HORN»
- 23 Blinklichtschalter «TURN»
- 24 Abblendlichtschalter «LIGHTS»
- 25 Lichtschalter «PASS» (für Österreich)
- 26 Lichtschalter «LIGHTS»
- 27 Hupe
- 28 Blinkerrelais
- 29 Blinklicht (links vorne)
- 30 Blinklicht (rechts vorne)
- 31 Instrumenten-Kontrollampe
- 32 Fernlicht-Kontrollampe «HIGH BEAM»
- 33 Blinkleuchte-Kontrollampe «TURN»
- 34 «NEUTRAL» Leerlaufanzeige
- 35 Beleuchtung des Drehzahlmessers
- 36 Zusatzlampe
- 37 Scheinwerfer
- 38 Diode
- A Für Österreich
- B Für die BRD

Farbkodierung:

B	Schwarz
Br	Braun
Ch	Schokoladenfarbe
Dg	Dunkelgrün
G	Grün
L	Blau
O	Orange
P	Rosa
R	Rot
Sb	Himmelblau
W	Weiss
Gy	Grau
Y	Gelb
B/W	Schwarz/Weiss
B/Y	Schwarz/Gelb
Br/W	Braun/Weiss
G/W	Grün/Weiss
G/Y	Grün/Gelb
L/R	Blau/Rot
L/Y	Blau/Gelb
L/W	Blau/Weiss
R/W	Rot/Weiss
R/Y	Rot/Gelb